




Russell Hobbs

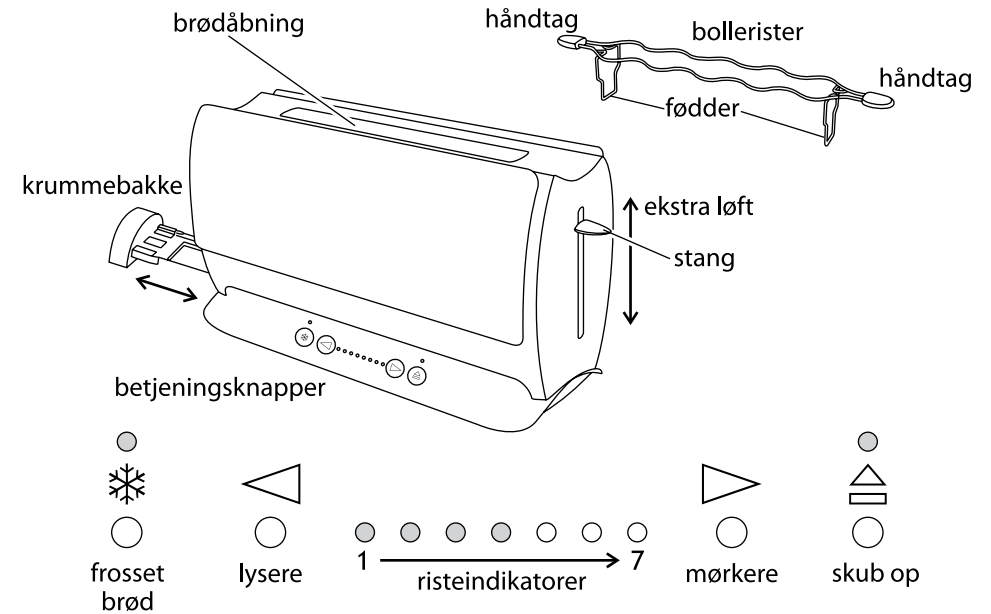

Læs brugsanvisningen, og gem den til eventuel senere brug. Hvis du sælger eller forærer apparatet til en anden, skal brugsanvisningen følge med. Tag apparatet ud af emballagen, men gem den, indtil du er sikker på, at apparatet fungerer.

vigtige sikkerhedsinstruktioner

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler, herunder:

- 1 Apparatet må kun anvendes af eller i under opsyn af en ansvarlig voksen.
- 2 Apparatet skal placeres utilgængeligt for børn, både i brug og under opbevaring.
- 3 Nedsæk ikke apparatet i væske, og undlad at anvende det på badeværelset, i nærheden af vand eller udendørs.
- 4 Anbring brødristeren i opretstående stilling på et solidt, plant og varmebestandigt underlag.
- 5 Undlad at anbringe apparatet i nærheden af genstande, som ikke kan tåle varme.
- 6 Der kan gå ild i brød. Undlad at anvende apparatet i nærheden af eller direkte under gardiner eller andet brændbart materiale, og hold apparatet under opsyn, når det er varmt.
- 7 Undlad at berøre området omkring brøddåbningen, da det bliver meget varmt.
- 8 Anbring ledningen, så den ikke hænger ud over en bordkant, og så man ikke kan snuble over den.
- 9 Undlad at tildække apparatet eller anbringe noget oven på det.
- 10 Hvis et stykke brød sætter sig fast, skal du tage stikket ud af stikkontakten, lade brødristeren køle af og derefter forsigtigt fjerne brødet. Undlad at anvende skarpe genstande, da de kan beskadige varmelegemerne.
- 11 Undlad at riste andre typer smurt brød end toast med fyld, da der ellers kan gå ild i brødet.
- 12 Undlad at anvende brød, som er gået i stykker, bøjet eller deformt, da det kan sætte sig fast i brødristeren.
- 13 Tag stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug, og før du flytter eller rengør det. Lad apparatet køle helt af, før du rengør det og stiller det til side.



- 14 Fjern jævnlige krummerne fra brødristeren. En ophobning af krummer er uhygiejnisk og udgør en brandfare.
- 15 Undlad at anvende brødristeren, hvis krummebakken ikke er monteret og lukket.
- 16 Undlad at anbringe apparatet og dets ledning i nærheden af varmeplader, kogeplader eller gasblus.
- 17 Anvend ikke apparatet til andre formål end dem, der er beskrevet i denne brugsanvisning.
- 18 Apparatet må ikke betjenes via en ekstern timer eller en fjernbetjening.
- 19 Undlad at anvende apparatet, hvis det er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.
- 20 Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, serviceværkstedet eller en tilsvarende kvalificeret fagmand, så eventuelle skader undgås.

kun til privat brug

berøringsknapper

- Det er ikke nødvendigt at trykke på knapperne ☼, ◀, ▶, ☰. Det er nok at berøre dem.

strømbesparelse

- Hvis knapperne ikke berøres i 5 minutter, slukkes de for at spare strøm.
- Tryk ◀ eller ▶ for at aktivere brødristeren igen.

før apparatet tages i brug første gang

- Indstil ristningsgraden til maksimum (alle indikatorer er tændt).
- Lad apparatet være tændt uden at lægge brød i, så de nye varmelegemer hærdes.
- Der kan forekomme lugt, men det er helt naturligt.
- Sørg for at lufte godt ud i rummet imens.

ristning af brød

- 1 Anbring brødristeren i opretstående stilling på et solidt, plant og varmebestandigt underlag.
- 2 Undlad at anbringe apparatet i nærheden af genstande, som ikke kan tåle varme.
- 3 Der kan gå ild i brød. Undlad at anvende apparatet i nærheden af eller direkte under gardiner eller andet brændbart materiale, og hold apparatet under opsyn, når det er varmt
- 4 Sæt stikket i stikkontakten.
- 5 Apparatet kører først et selvtjek.
- 6 De første fire risteindikatorer fra venstre tænder.
- 7 Brug knapperne i hver ende af risteindikatorerne til at gøre brødet lysere (◀) eller mørkere (▶).
- 8 Risteindikatorerne tænder/slukker, alt efter hvor brunt brødet skal være.
- 9 Jo flere tændte risteindikatorer, jo mørkere bliver brødet.
- 10 Læg brød ned i toasterens brødåbning (maks. tykkelse 28 mm).
- 11 Tryk stangen ned til bunds.

- ☼ Det er ikke muligt at låse stangen i position medmindre brødristeren er koblet til strømforsyningen.

- 12 Risteindikatorerne tæller ned:

- a) indikatoren til højre blinker, og de resterende indikatorer lyser
- b) indikatoren til højre slukkes og indikatoren til venstre for den blinker
- c) indikatorerne hhv. lyser, blinker og slukkes, indtil alle er slukket
- d) når alle indikatorer er slukket, skubbes brødet op.

skub op ☰

- 13 Hvis du ønsker at afbryde brødristeren halvvejs, skal du trykke på ☰.
- 14 Knappen ☰ lyser, brødet skubbes op, og ☰ slukker igen.

ekstra løft

- 15 Efter ristningen af små stykker (bagels, teboller) er det muligt at stangen skal løftes lidt mere op, for at kunne fjerne dem nemmere.

frosset brød ☼

- 16 Indstil risteindikatoren på det ønskede niveau, læg det frosne brød i risteren, tryk stangen ned og tryk på ☼.
- 17 ☼-indikatoren tænder, og ristetiden ændres automatisk, så brødet får samme bruningsgrad, som frisk brød normalt får.

bollerister

- Bolleristeren må udelukkende anvendes ved ristningsgrad 1.
- 18 Bolleristeren må ikke bruges til opvarmning af boller der er nedfrosne, smurt, overtrukket, dækket med is eller fyldte.
 - 19 Sæt bolleristeren fast på toasteren med benene ned i toasteren.
 - 20 Bollerne placeres oven på bolleristeren.
 - 21 Indstil ristningsgraden til 1 og træk stangen ned.
 - 22 Når stangen skubbes op fjernes de varme boller
 - 23 Undlad at røre ved bolleristerens ledninger – de er varme.
 - 24 Husk at fjerne bolleristeren, før du anvender brødristeren igen på normal måde.

genopvarmning af brød

- 25 Anvend den laveste indstilling. Kun brød uden smør eller pålæg må genopvarmes.

gode råd og tips

- 26 Når du rister mere end én skive brød ad gangen, er det en fordel, hvis skiverne har samme størrelse og tykkelse og er lige friske.
- 27 Daggammelt brød indeholder mindre vand end friskt brød, og derfor bliver det sprødere, når det ristes.
- 28 Daggammelt eller tyndt brød ristes hurtigere end friskt eller tykt brød. Derfor skal du anvende en lavere indstilling.
- 29 Sødt brød (f.eks. frugtboller) bliver meget hurtigere brunt end almindeligt brød, så derfor skal du anvende en lavere indstilling.

pleje og vedligeholdelse

- 30 Tag brødristeren ud af stikkontakten, og lad den køle af.
- 31 Tør apparatets yderside af med en fugtig klud. Anvend om nødvendigt lidt opvaskemiddel.
- 32 Tag krummebakken ud, og tøm den. Tør den af med en fugtig klud, lad den tørre, og sæt den i brødristeren igen.
- 33 Undlad at anvende brødristeren, hvis krummebakken ikke er monteret og lukket.
- 34 Nedsæk ikke apparatet i vand eller andre væsker.
- 35 Undlad at anvende skrappe eller slibende rengøringsmidler eller opløsningsmidler til rengøring af apparatet.

symbolet med en affaldsspand

Elektriske og elektroniske apparater, der er mærket med dette symbol, kan indeholde farlige stoffer, og må ikke bortskaffes med husholdningsaffald, men skal afleveres på en dertil udpeget lokal genbrugsstation for at undgå skade på miljø og menneskers sundhed.

