



# Russell Hobbs

**Dansk brugervejledning**  
**Russell Hobbs Black Glass Line**  
**Panini Toaster – Model 14375-56**

**KUN TIL HJEMMEBRUG**



Læs instruktionerne og opbevar dem på et sikkert sted. Lad instruktionerne følge med apparatet, hvis du forærer det til andre. Fjern al emballagen, men opbevar den indtil du ved, at apparatet fungerer.

## **Vigtige sikkerhedsforanstaltninger**

Følg almindelige sikkerhedsforanstaltninger, deriblandt:

1. Dette apparat bør kun anvendes af eller under opsyn af en voksen. Anvend og opbevar apparatet ude af rækkevidde for børn.
2. Nedsænk ikke apparatet i væske, anvend det ikke i badeværelset, i nærheden af vand eller udendørs.
3. Anvend ikke nogen former for rådt kød i apparatet. Alt fyldet skal være sikkert og spiseegnet før det tilberedes.


4. Rør ikke ved de varme overflader. Benyt håndtaget.
5. Brød, olie og andre madvarer kan brænde. Anvend ikke apparatet i nærheden af eller under gardiner eller andre brændbare materialer, og hold øje med apparatet når det er i brug.
6. Placer apparatet på en stabil, flad og varmefast overflade i nærheden af en stikkontakt.
7. Hold apparatet og dets ledninger væk fra varmeplader, kogesektioner og blus.
8. Placer ledningen så den ikke hænger ud over, og således at man ikke kan falde over den eller vikle sig ind i den.
9. Apparatet må ikke betjenes ved hjælp af en ekstern timer eller en fjernbetjening.
10. Træk stikket ud når apparatet ikke er i brug, og før det flyttes eller rengøres.
11. Anvend ikke apparatet til andre formål end til dem, der er beskrevet i instruktionerne.
12. Anvend ikke andet tilbehør eller tilslutninger end dem, der er stillet til rådighed af os.
13. Anvend ikke apparatet såfremt det er beskadiget eller ikke fungerer efter hensigten.
14. Hvis ledningen beskadiges bør den udskiftes af fabrikanten, af en fagmand eller af en med lignende kvalifikationer, for at undgå fare.

## **Før den anvendes første gang**

Tør varmepladerne af med en fugtig klud. Klargør varmepladerne ved at lade dem varme en anelse op (men ikke helt op til drifts-temperatur). Tør varmepladerne over med et tyndt lag madolie.



# Russell Hobbs

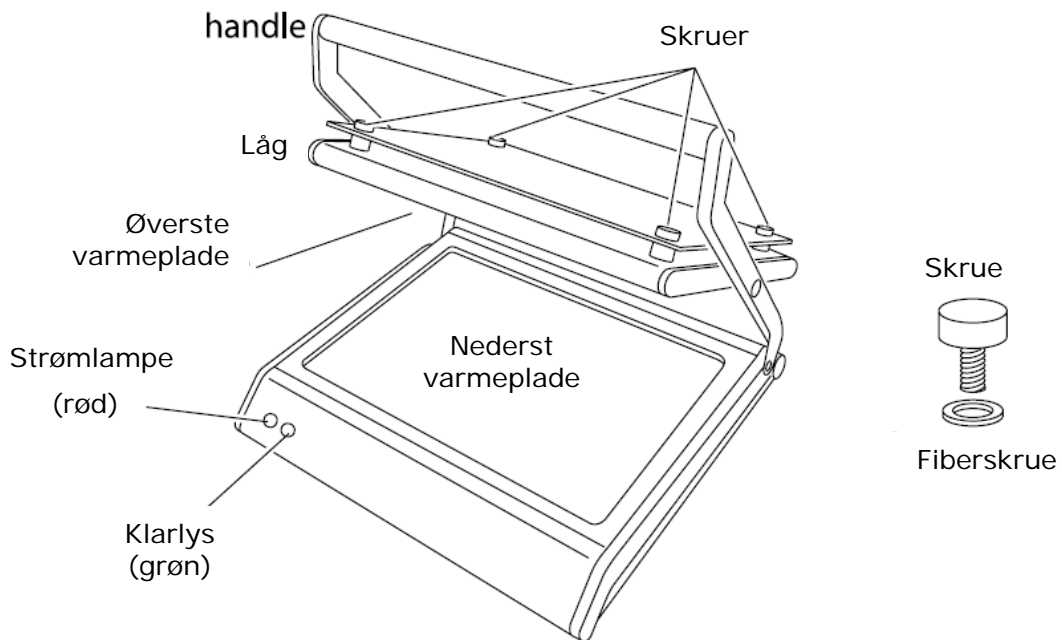



# Russell Hobbs

## Forberedelse

1. Gør fyldet klar. Det skal være fugtigt nok til at være let at tygge, men ikke så vådt at det gennemvæder brødet.
2. Anvend ciabatta, focaccia, tynde pandekager, tortillas, pita, naan, baguette eller skiveskåret brød.
3. Brug et stykke brød som bund, placér fyldet på brødet, og læg det andet stykke brød ovenpå.
4. Der skal være godt med fyld, men ikke for meget. Hvis du anvender for meget fyld, vil det løbe ud af siderne og enderne på paninien, når den tilberedes.
5. Anvend en tang af plastic eller nylon – du kan let brænde fingrene, og en metaltang vil beskadige slip-let belægningen, en nylontang er bedst.

## Placering

6. Inden i den store fjeder på bagsiden af panini-toasteren befinder sig den ledning, der forbinder varmepladerne.
7. Løft ikke panini-toasteren i ledningen på bagsiden.
8. Placer apparatet på en stabil, flad og varmekfast overflade, i nærheden af en stikkontakt.
9. Placer ledningen så den ikke hænger ud over, og således at man ikke kan falde over den eller vikle sig ind i den.

## Tilberedning

10. Tør varmepladerne over med et tyndt lag madolie.
11. Anvend ikke fedtfattigt smør da det kan brænde på og beskadige slip-let belægningen.

12. Luk låget – det er drejeligt ophængt og vil derfor lægge sig lige over brødene.
13. Sæt stikket i stikkontakten.
14. Lampen vil nu lyse rødt, og vil lyse så længe der er strøm til apparatet.
15. Når apparatet når den rette temperatur, vil det lyse grønt, og derefter vil lyset periodisk tænde og slukke når termostaten arbejder for at opretholde den rette temperatur.
16. Når apparatet lyser grønt, kan du åbne låget.
17. Læg paninien på den nederste varmeplade – benyt en tang.
18. Rør ikke ved varmepladerne. Da de bliver meget varme!
19. Luk låget.
20. Tilberedningstiden afhænger af fyldet og af brødets tykkelse. Det tager almindeligvis 2-4 minutter, eller indtil brødet har en gylden overflade.
21. Anvend redskaber af træ eller plastic til at fjerne maden med.

## Ønsker du at lave flere?

22. Tør varmepladerne over med et tyndt lag madolie.
23. Luk låget og vent på det grønne klarlys og gentag trin 17 til 21.

## Når du er færdig

24. Træk stikket ud når apparatet ikke er i brug, og før det flyttes eller rengøres. Lad apparatet køle helt af før det rengøres og stilles væk.

## Variationer i panini toast

25. Lav Bruschetta og Crostini ved at riste brødet let i panini-toasteren, for så at fjerne brødet fra toasteren inden du kommer noget lækkert fyld på brødet.

## Fyld i panini toast

26. Anvend italienske oste af god kvalitet, såsom provolone, mozzarella, gorgonzola eller fontina; og prøv også dansk havarti og schweizisk emmentaler.
27. Læg osten i køleskabet for at gøre den lidt mere fast, så det er lettere at skære små spåner af den med en kartoffelskræller.
28. Læg spånerne i lag med soltørrede tomater, tynde skiver frisk blomme eller cherrytomater, rødløg, sorte og grønne oliven, rød og gul peberfrugt, og svampe.
29. Hvis du vil have noget mere kødfuldt, så brug også papirtynde skriver røget panchetta, salami, prosciutto, peperoni, mortadella, coppa eller carpaccio.
30. Som et alternativ kan du prøve tun eller sardiner med pesto eller tapenade.

## Pleje og vedligeholdelse

31. Træk stikket ud når apparatet ikke er i brug, og før det flyttes eller rengøres. Lad apparatet køle helt af før det rengøres og stilles væk.
32. Tør alle overflader med en ren, fugtig klud. Til at fjerne genstridige pletter kan man anvende køkkenrulle med en anelse madolie på.
33. Nedsenk ikke apparatet i vand eller andre væsker.
34. Anvend ikke skuremiddel eller opløsningsmiddel.
35. Anvend ikke skuresvampe, ståluld eller sæbepuder.

## Sådan fjernes glaspanelet

36. Det kan være nødvendigt at fjerne glaspanelet for at kunne gøre rent under det.
37. Brug fingrene til at løsne skruerne i glassets hjørner. Brug ikke tænger eller andet værktøj. Det kan skade skruernes belægning, og du risikerer at ødelægge glasset.
38. Fjern fiberskiverne – men pas på de ikke bliver væk!
39. Løft glaspanelet af, vask det i varmt sæbevand, og tør det grundigt.
40. Sæt glaspanelet tilbage og vær forsigtig ikke at røre indvendigt. Det efterlader fingeraftryk.
41. Sæt fiberskiverne over hullerne.
42. Sæt atter skruerne i og spænd dem med fingrene – brug ikke værktøj.
43. Løft ikke panini-toasteren i ledningen på bagsiden.
44. Hvis skruerne strammes for meget kan det beskadige glasset.